


**CBTO13D3RGB**  
montage symétrique

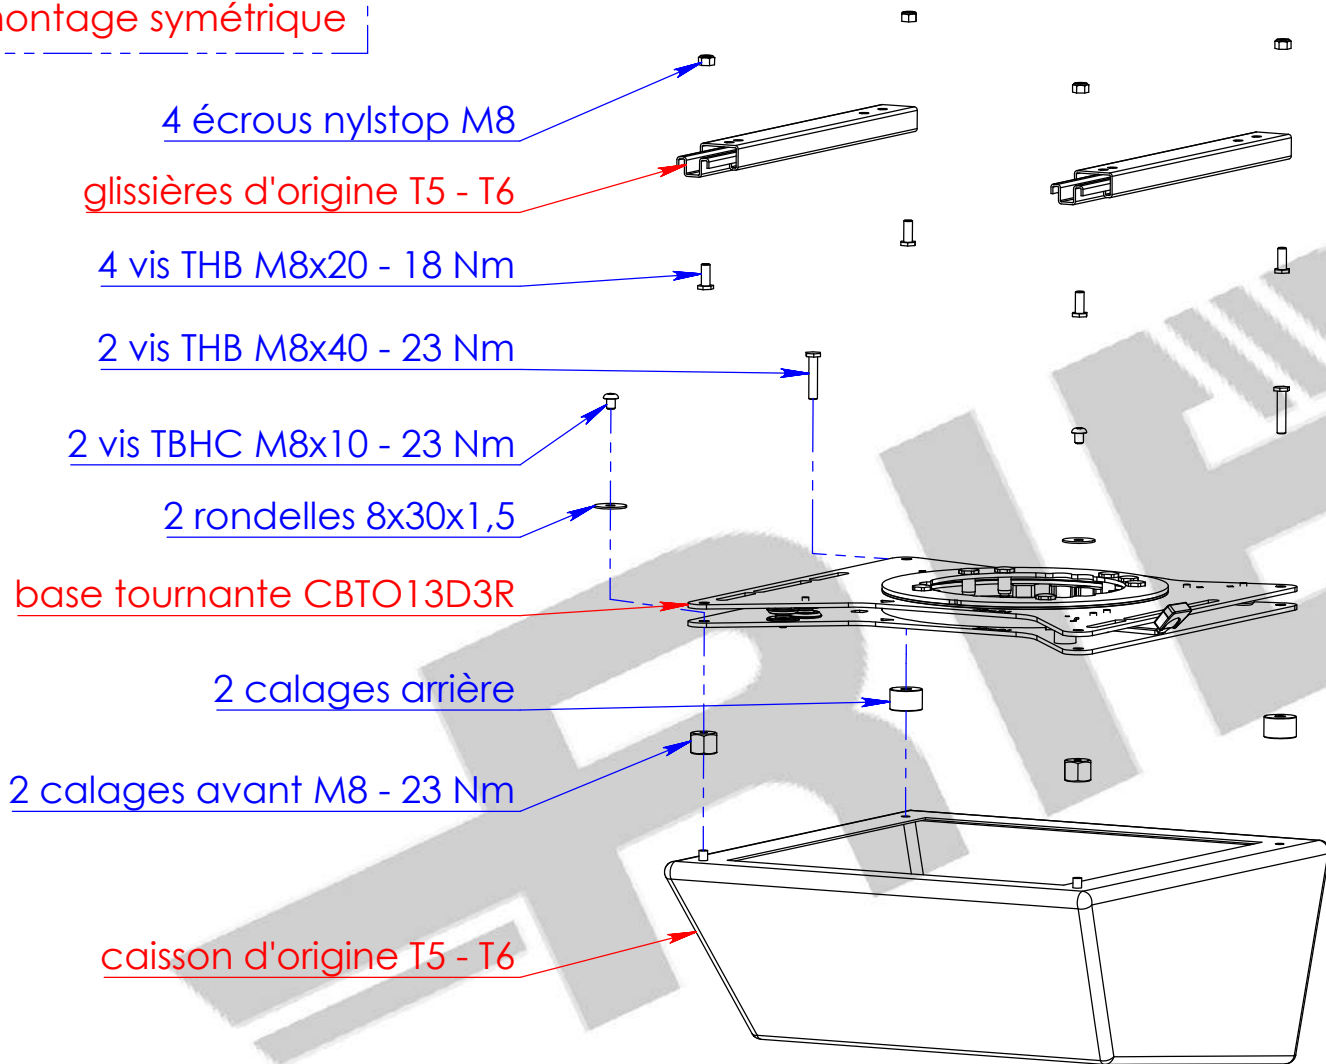

# MONTAGE BASE TOURNANTE PASSAGER CBTO13D3R

SUR LE SIEGE VWT5 + T6 :

- recouper le bas des 2 carters latéraux de 30 mm
- mettre le siège dans sa position la plus basse
- retirer la poignée pour verrouiller le réglage en hauteur

A	Version d'origine	23/09/2024	MV
Ind.	<b>Evolution</b>	<b>Date</b>	<b>Par</b>
Montage CBTO13D3R pour batterie additionnelle Volkswagen Transporter 5 + 6		<b>MATIERE:</b> <b>TRAITEMENT:</b> -	<b>POIDS:</b> Kg
SCOPEMA - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : 05 55 78 11 49 ; Web : <a href="http://www.scopema.com">www.scopema.com</a>		Tolérances générales Norme ISO 2768-mK	Mécanosoudage- ClasseB NF E 86-050
<b>Client:</b> -	<b>Ref:</b> -	Ech: 1:7	
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit sans autorisation écrite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation		<b>SCOPEMA</b> RIB SEATING SINCE 1981	<b>A4</b>