



BASES TOURNANTES - SWIVEL PLATES - BASES GIRATORIAS - DREHKONSOLEN

SCOPEMA
RIB SEATING SINCE 1981



Sécurité

Attention : ne jamais conduire si la base n'est pas verrouillée face à la route !

Attention : Sur certains véhicules, la rotation du siège pilote ne peut être réalisée que frein à main baissé.

Dans ce cas, n'utilisez la base tournante que sur terrain plat ou après calage du véhicule.

Montage

Se référer au plan de montage spécifique à chaque modèle.

Attention à préserver les câbles du siège : passer par le trou central, donner de l'amplitude en retirant des clips guide et protéger les câbles par de la gaine adaptée.

Utilisation

Déverrouiller la base tournante avec la poignée rouge

Faire pivoter le siège vers l'intérieur du véhicule
Pour une utilisation optimale, faire pivoter le siège à vide, ou en soulageant au maximum le poids de l'utilisateur

Avancer / reculer les glissières si besoin au cours de la rotation

Position libre vers l'arrière, maxi 180°

Reverrouillage automatique face à la route

Entretien

En cas de bruit de grincement, appliquer du spray lubrifiant sur les pions de stabilisation.
En cas de bruit de claquement, appliquer de la graisse sur le pion métallique de verrouillage



Security

Warning: never drive if the base is not locked facing the road!

Warning: On certain vehicles, the driver's seat can only be rotated with the handbrake down. In this case, only use the rotating base on flat ground or after wedging the vehicle.

Assembly

Refer to the mounting instructions specific to each model.

Be careful to preserve the seat cables: pass through the central hole, provide space by removing the guide clips and protect the cables with suitable sheathing.

Use

Unlock the rotating base with the red handle
Rotate the seat towards the inside of the vehicle
For optimal use, rotate the seat when empty, or while relieving the user's weight as much as possible

Move the slides forward/backward if necessary during rotation

Free position towards the rear, max. 180°

Automatic relocking facing the road

Maintenance

If there is a squeaking noise, apply lubricating spray to the stabilization pins
If there is a clicking noise, apply grease to the metal locking pin



Seguridad

Atención : ¡nunca conducir si la base no está bloqueada frente a la carretera!

Atención : En algunos vehículos, la rotación del asiento piloto sólo puede realizarse con el freno de mano bajado. En este caso, utilice la base giratoria únicamente en terreno plano o después de haber calzado el vehículo.

Montaje

Consultar el plano de montaje específico de cada modelo de base giratoria.

Cuidado con conservar los cables del asiento : pasar por el agujero central, dar amplitud quitando los clips guía y proteger con funda adecuada.

Uso

desbloquear la base giratoria con la maneta roja.
girar el asiento hacia el interior del vehículo.

Para un uso óptimo, gire el asiento sin pasajero, aligerarlo al máximo del peso del usuario.

Avanzar o retroceder las guías si es necesario durante la rotación.

posición libre hacia atrás, máx 180°.

bloqueo automático frente a la carretera.

Mantenimiento

En caso de ruido de chirrido, aplicar spray lubricante sobre las piezas de estabilización.
En caso de ruido de chasquido, aplicar grasa sobre el peón metálico de bloqueo.



Sicherheit

Warnung: Fahren Sie niemals, wenn die Basis nicht zur Straße hin verriegelt ist!

Warnung: Bei bestimmten Fahrzeugen kann der Fahrersitz nur bei angezogener Handbremse gedreht werden.

Verwenden Sie in diesem Fall die drehbare Basis nur auf ebenem Boden oder nach dem Verkeilen des Fahrzeugs.

Montage

Beachten Sie die Montageanleitung für jedes Modell.

Achten Sie darauf, die Sitzkabel zu schonen: Führen Sie sie durch das zentrale Loch, schaffen Sie Platz, indem Sie die Führungsclips entfernen, und schützen Sie die Kabel mit einer geeigneten Ummantelung.

Verwendung

Entriegeln Sie die drehbare Basis mit dem roten Griff

Drehen Sie den Sitz in Richtung Fahrzeuginnenraum
Für eine optimale Nutzung drehen Sie den Sitz im leeren Zustand oder entlasten Sie den Benutzer so weit wie möglich

Bewegen Sie die Gleitschienen während der Drehung bei Bedarf nach vorne/hinten


Freie Position nach hinten, max. 180°

Automatische Wiederverriegelung zur Straße hin

Wartung

Wenn ein Quietschgeräusch auftritt, tragen Sie Schmier spray auf die Stabilisierungsstifte auf
Wenn ein Klickgeräusch auftritt, tragen Sie Fett auf den Metallverriegelungstift auf

- retirer le carter sup°rieur du frein © main (ergot sous la poign°e)
- retirer le carter inf°rieur
- d°visser le frein © main (2 °crous M8)
- descendre l'ensemble FREIN © MAIN + GAINÉ verticalement d'environ 35 mm
- visser le kit de fixation

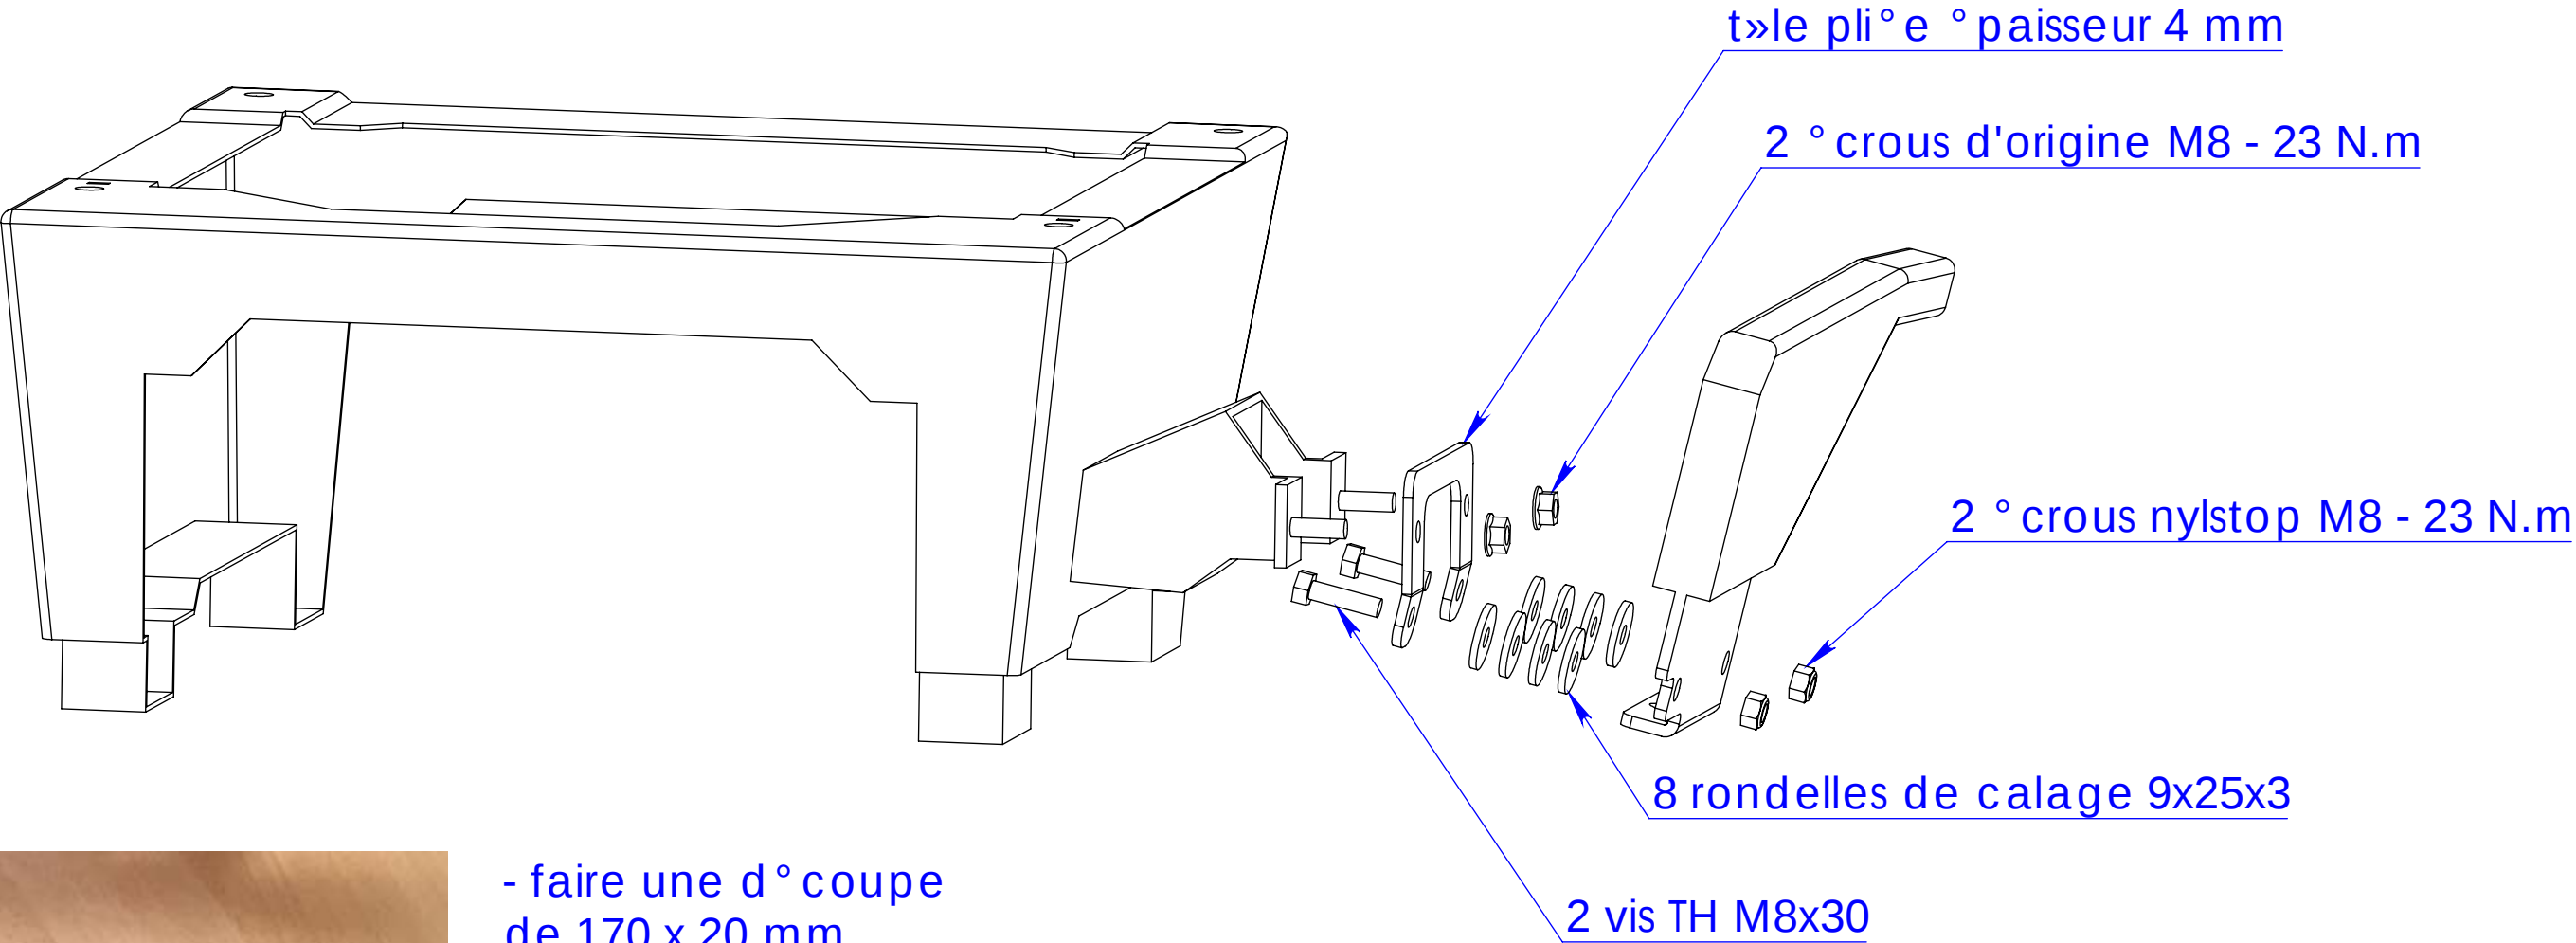


- faire une d°coupe de 170 x 20 mm sur l'arri°re du carter




- enfiler le carter sup°rieur puis la housse simili
- le carter inf°rieur n'est plus utilis°

A	Version d'origine	25/03/2021	AL
Indice	Evolution	Date	Par
Montage kit abaissement de frein © main VW CRAFTER 2017 / MAN TGE		MATIERE: TRAITEMENT: -	POIDS: Kg
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : ; Fax : Web : XXXXXXXXXXXXX		Tol°rances g°n°rales Norme ISO 2768-mK	M°canosoudage- ClasseB NF E 86-050
Client: -	Ref: ACAFMC	SCOPEMA RIB SEATING S.R.L. CL 148°	Ech: 1/4
Ce plan est la propri°te de SCOPEMA Il ne peut etre communiqu° © des tiers ou reproduit sans autorisation °crite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation			A3
			Page: 1/1

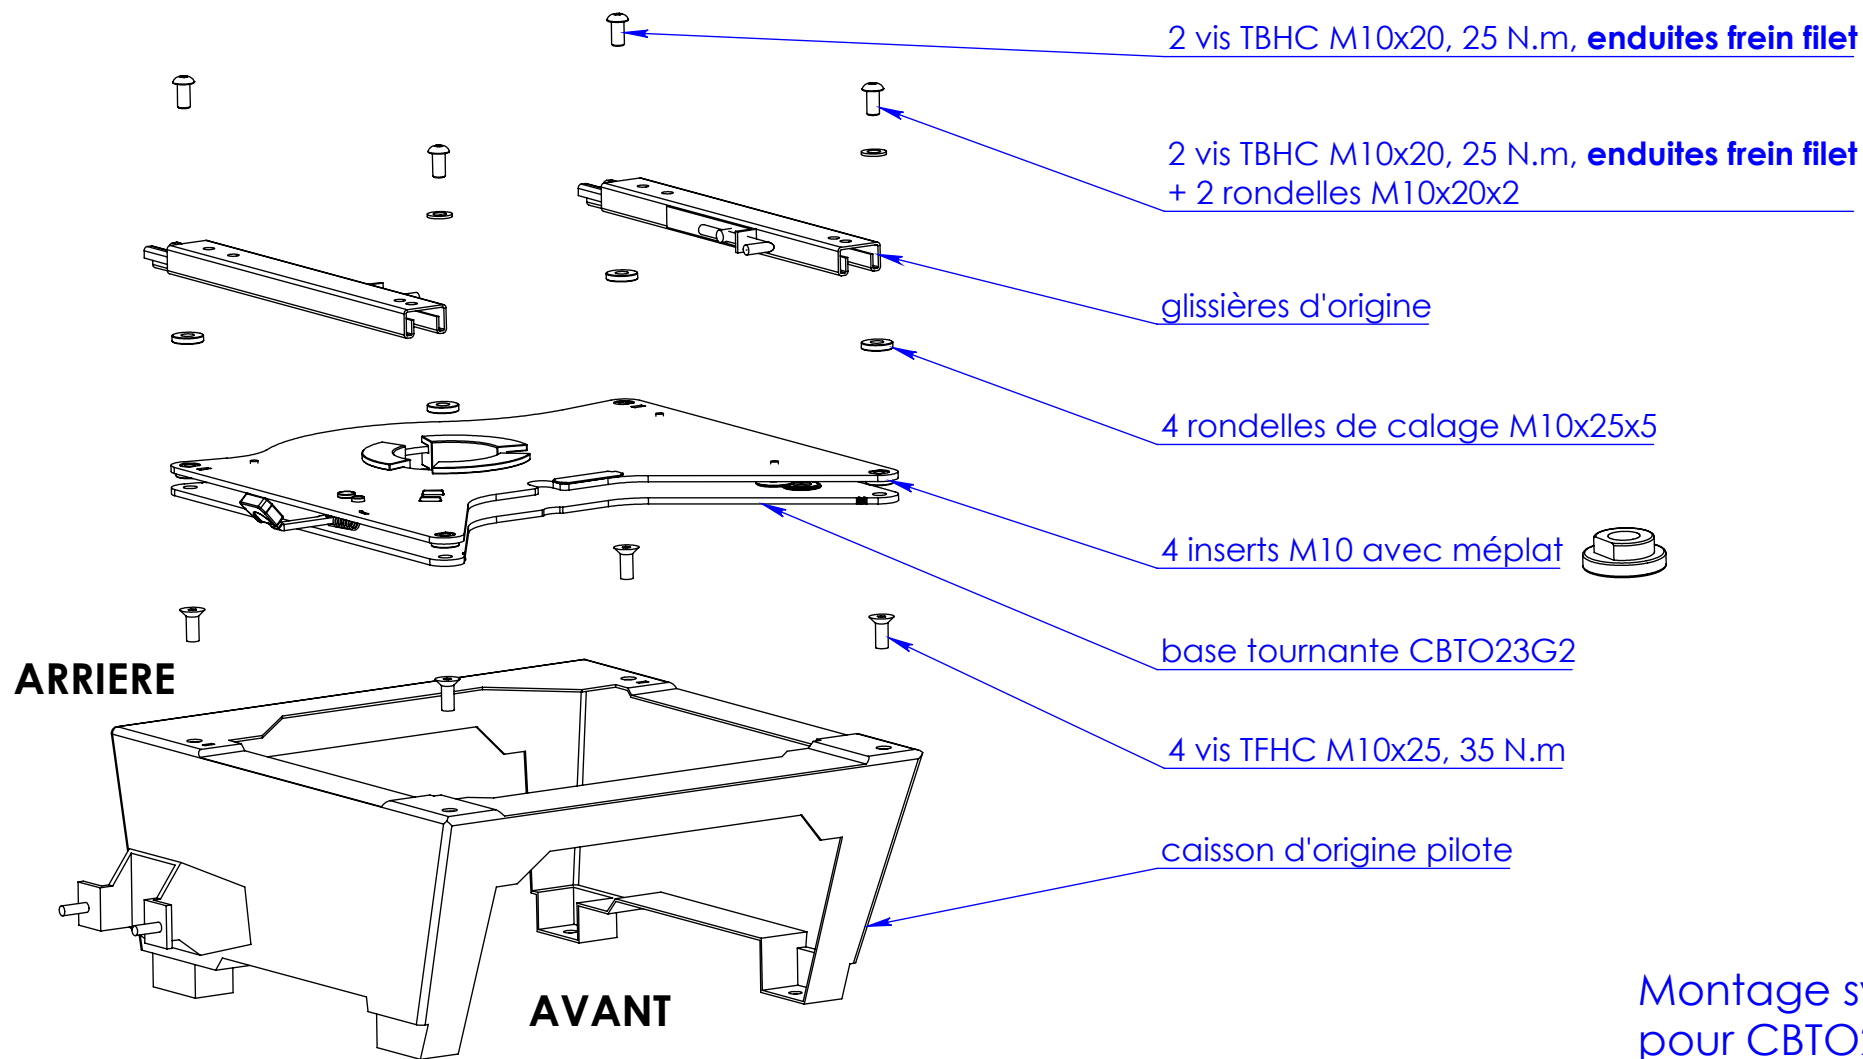

+ verrouillage réglage en hauteur siège
voir plan spécifique

+ inclinaison frein à main
voir plan spécifique

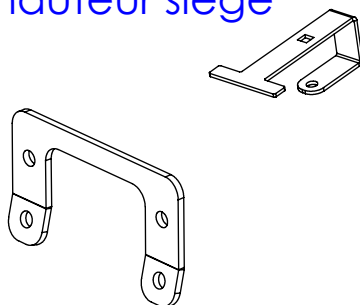


A	Version d'origine	12/07/2022	AL
Ind.	Evolution	Date	Par
montage CBTO23G2		MATIERE:	POIDS:
		TRAITEMENT: -	Kg
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0) 555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		Tolérances générales Norme ISO 22081	Mécanosoudage NF EN ISO 3834-2
Client: -	Ref: -	Ech: 1/6	
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut être communiqué à des tiers ou reproduit sans autorisation écrite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation		SCOPEMA RIB SEATING SINCE 1981	
		A4	




A partir de la position basse,
actionner 3 fois le réglage en hauteur
pour atteindre la position de verrouillage

*From the low position,
press 3 times the height adjustment
to reach the locking position*

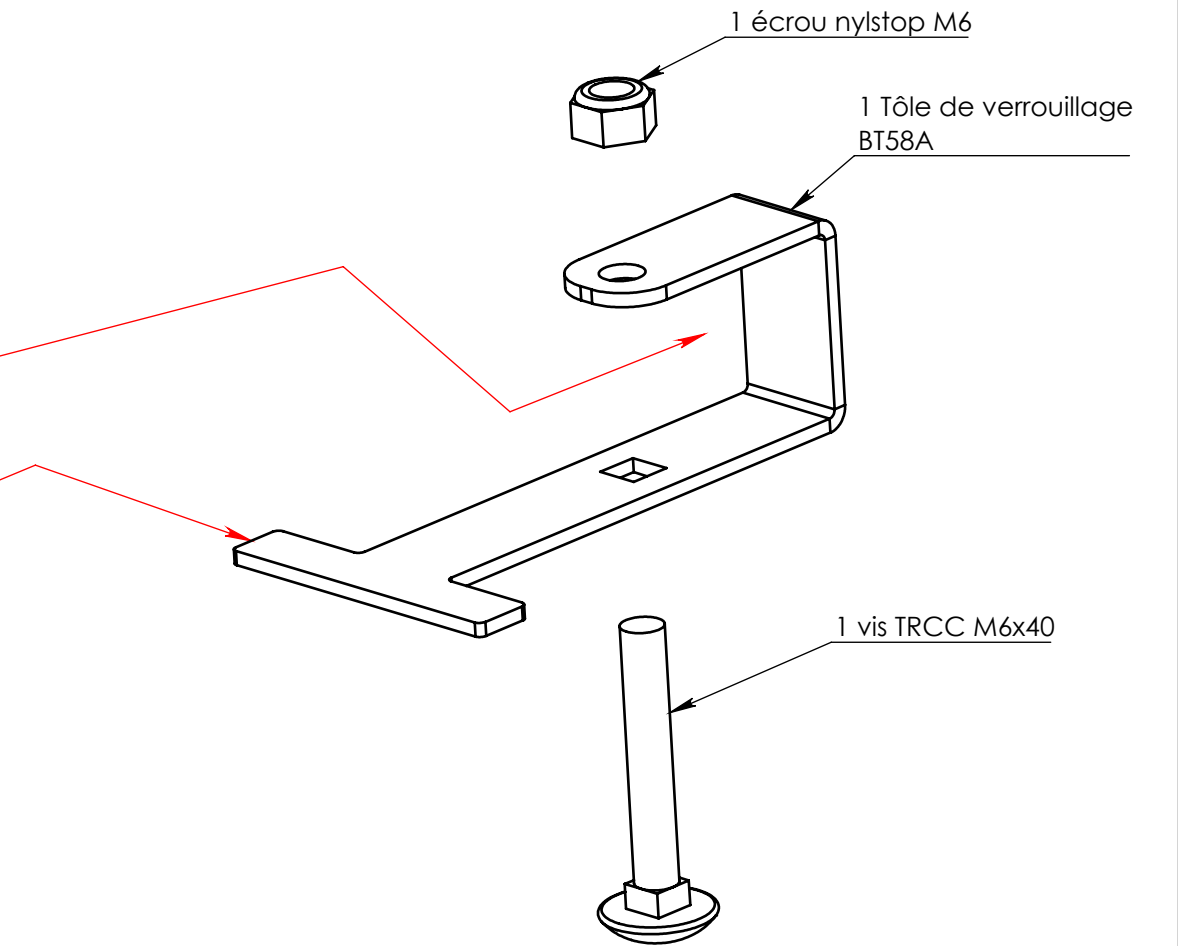

C	Modification position de blocage	11/04/2022	AL
B	Modification position de blocage	18/09/2017	AL
A	Version d'origine	29/08/2017	AL
Indice	Evolution	Date	Par
Révisions			
Montage verrouillage reg hauteur CRAFTER 2017		MATIERE: - TRAITEMENT: -	POIDS: -
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0)555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		TOLERANCES GENERALES: JS11 / js11	
Client: -			Ech: 1:2
Ref: -			A4 
Ce plan est la propriété de SCOPEMA Il ne peut etre communiqué à des tiers ou reproduit sans autorisation écrite de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation			Page: 1/1

- remove the upper handbrake housing (pin under the handle)
- remove the lower housing
- unscrew the handbrake (2x M8 nuts)
- lower the HANDBRAKE + SLEEVE assembly vertically by approximately 35 mm
- screw on the fixing kit

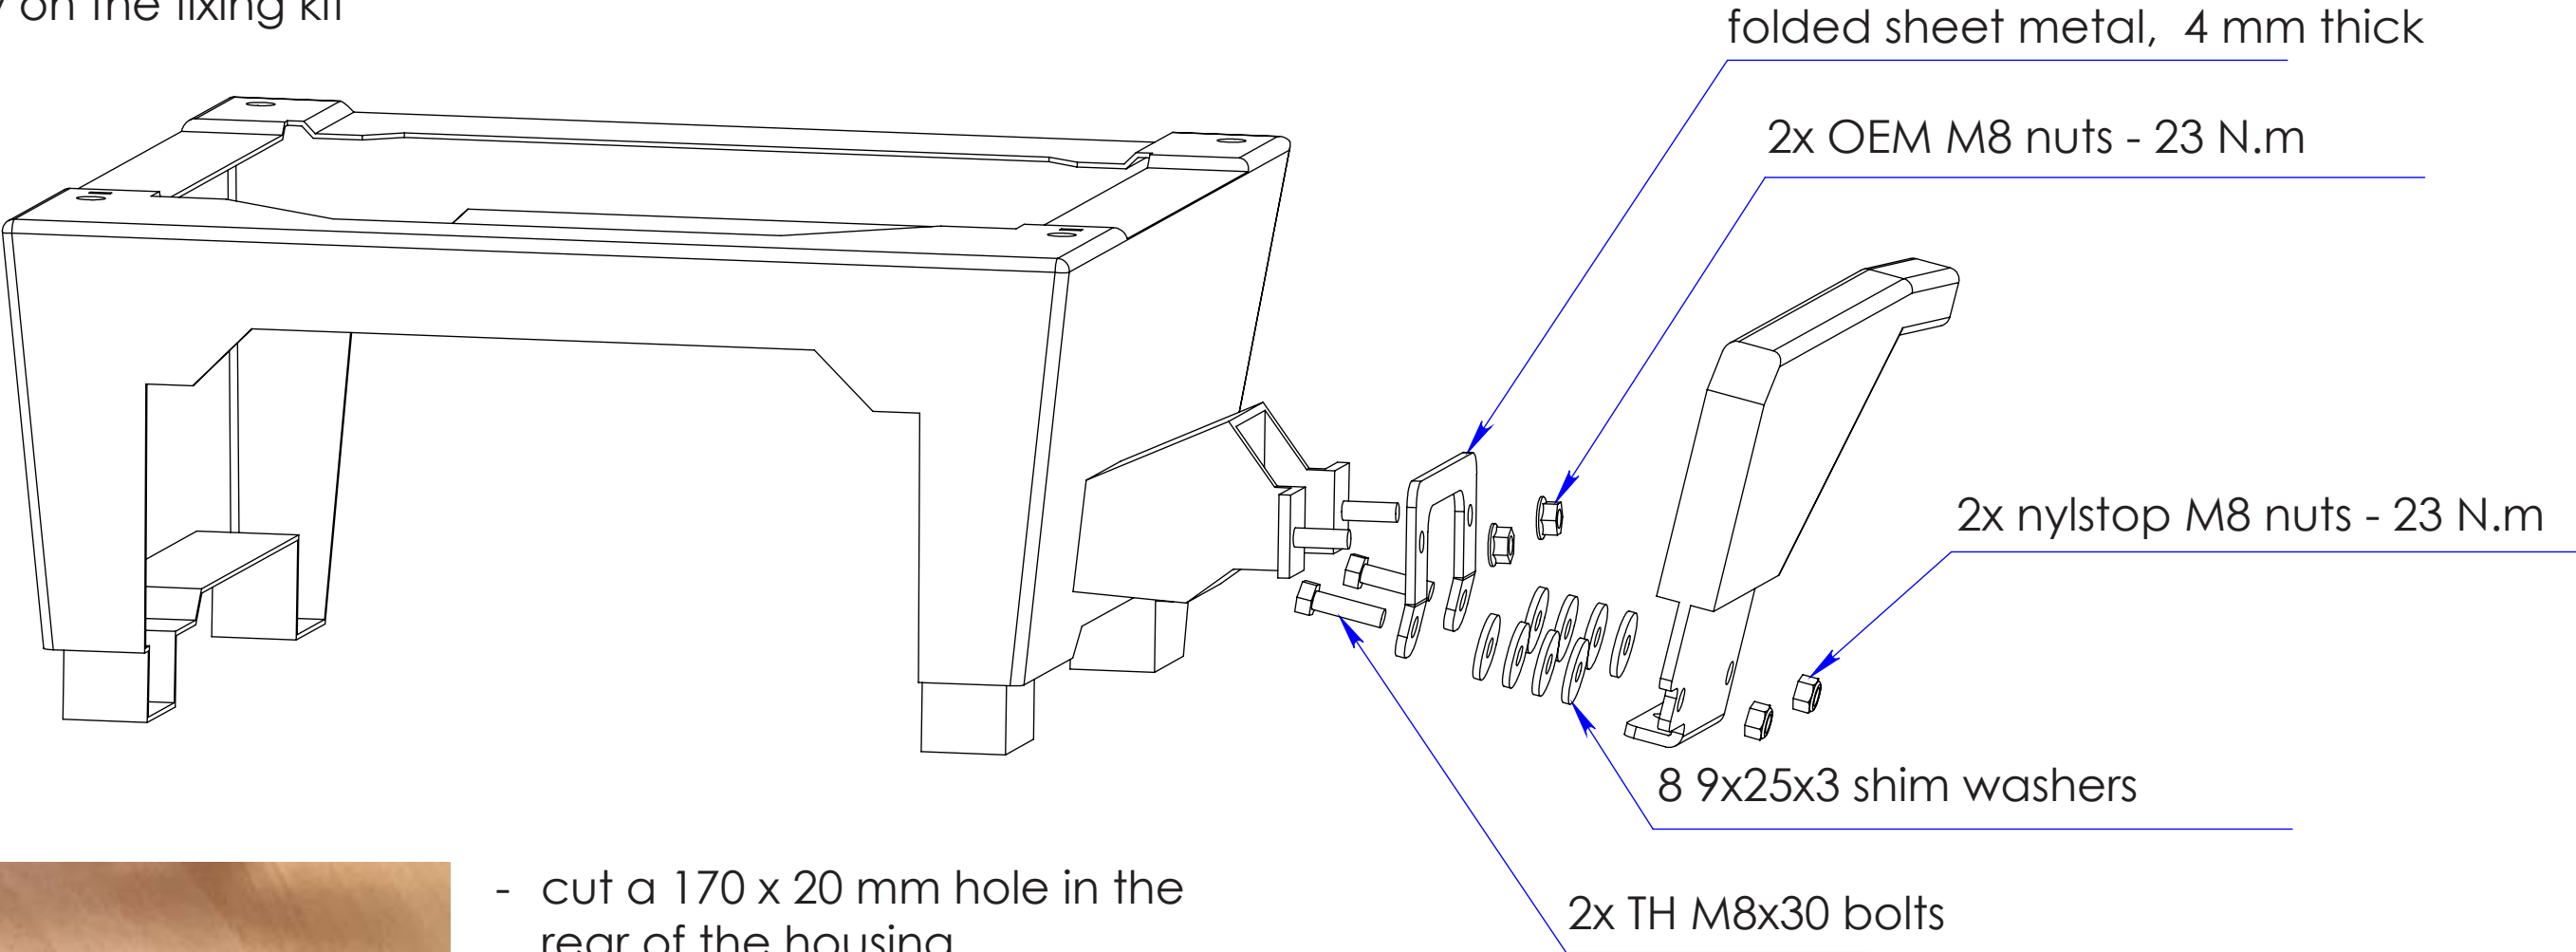


- cut a 170 x 20 mm hole in the rear of the housing

- slip on the upper housing and then the imitation leather cover
- the lower housing is no longer in use




A	OEM version	25/03/2021	AL
Indice	Evolution	Date	By
VW CRAFTER 2017 / MAN TGE handbrake lowering kit assembly		MATERIAL: PROCESSING:	WEIGHT: Kg
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France		General tolerances Norme ISO 2768-mK	Mechanical welding Classe B NF E 86-050
Tel: +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0)555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		Scale: 1/4	
Customer: -		Ref: - ACAFMC	A3
This drawing is the property of SCOPEMA. It may not be communicated to third parties or reproduced without written authorisation from SCOPEMA.			Page 1/1
This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation			

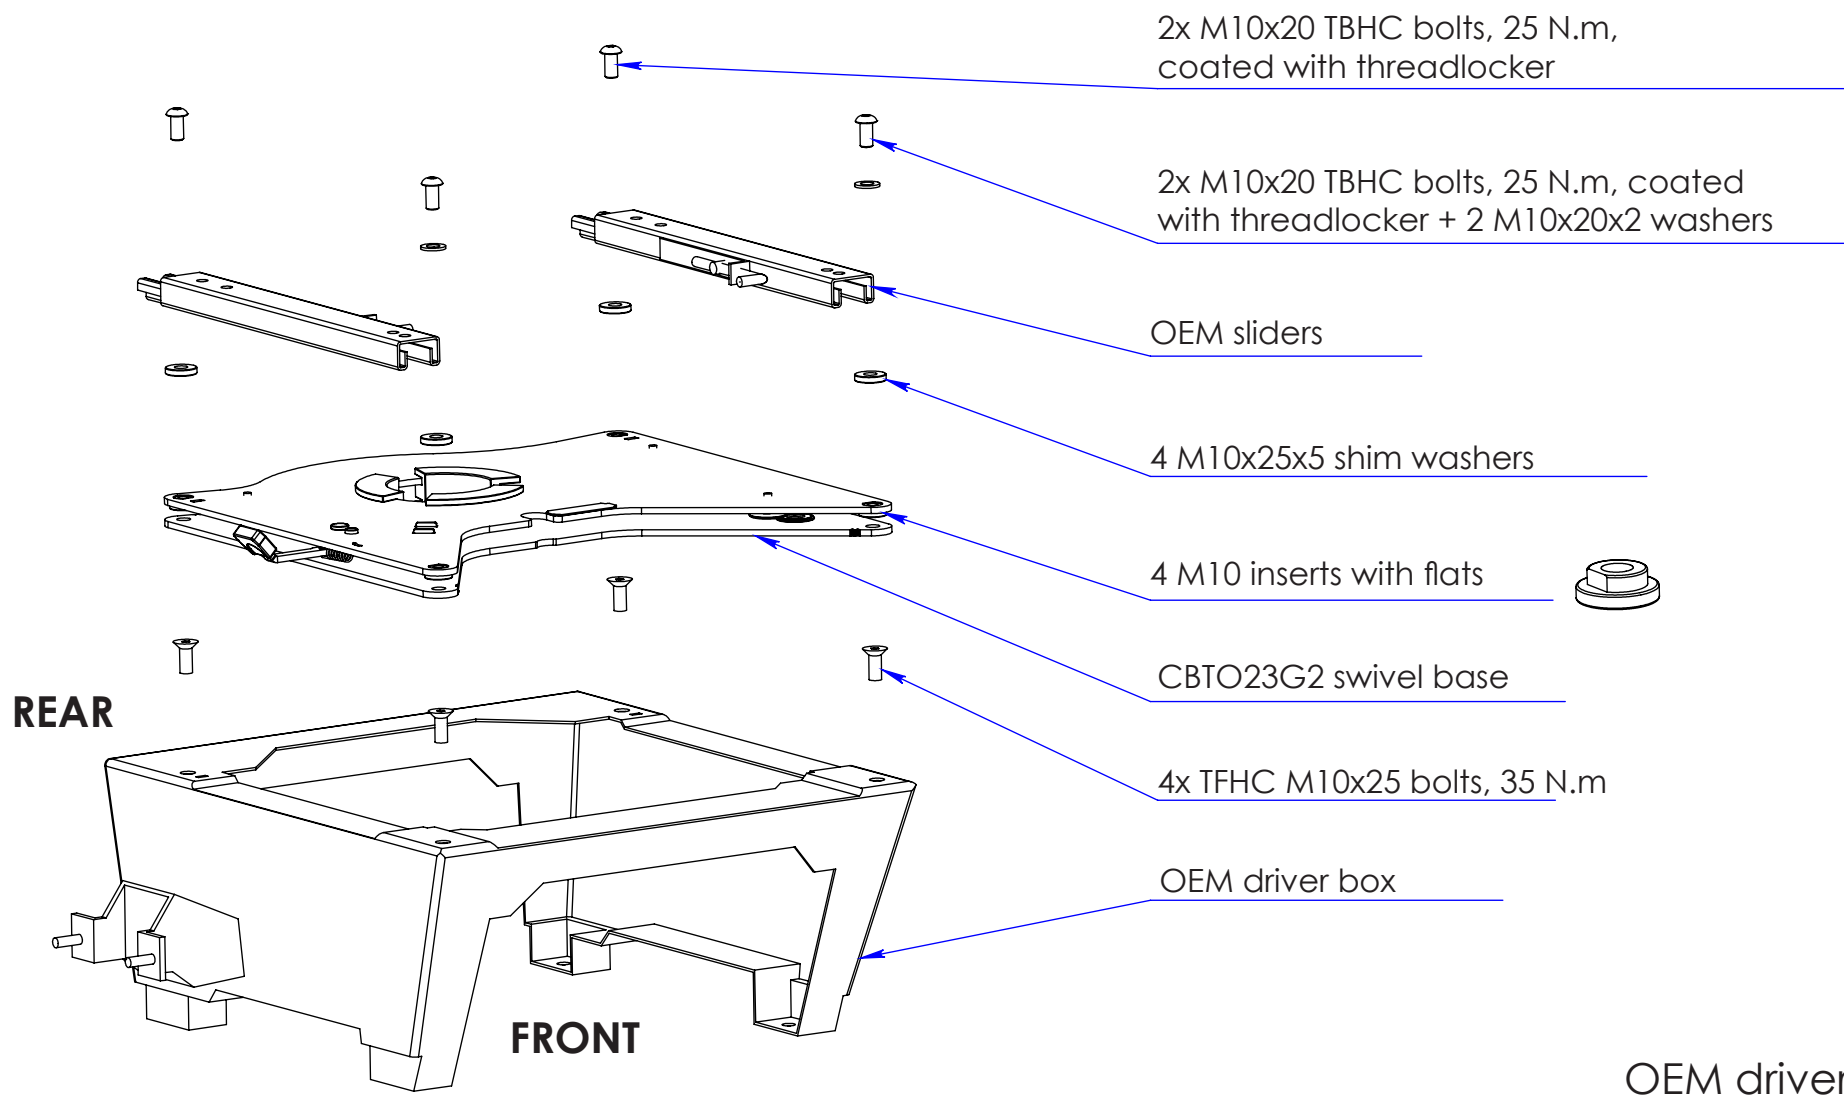

+ seat height adjustment lock see specific drawing


+ handbrake tilt
see specific plan

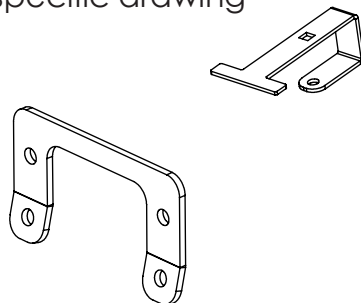

A	Original version	12/07/2022	AL
Ind.	Evolution	Date	By
CBTO23G2 assembly		MATERIAL: PROCESSING:	WEIGHT: Kg
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0) 555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		General tolerances Norme ISO 22081	Mechanical welding NF EN ISO 3834-2
Customer: -		Scale: 1/6	
Ref: -		A4	
This drawing is the property of SCOPEMA. It may not be communicated to third parties or reproduced without written authorisation from SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation			




From the low position, press 3 times the height adjustment to reach the locking position

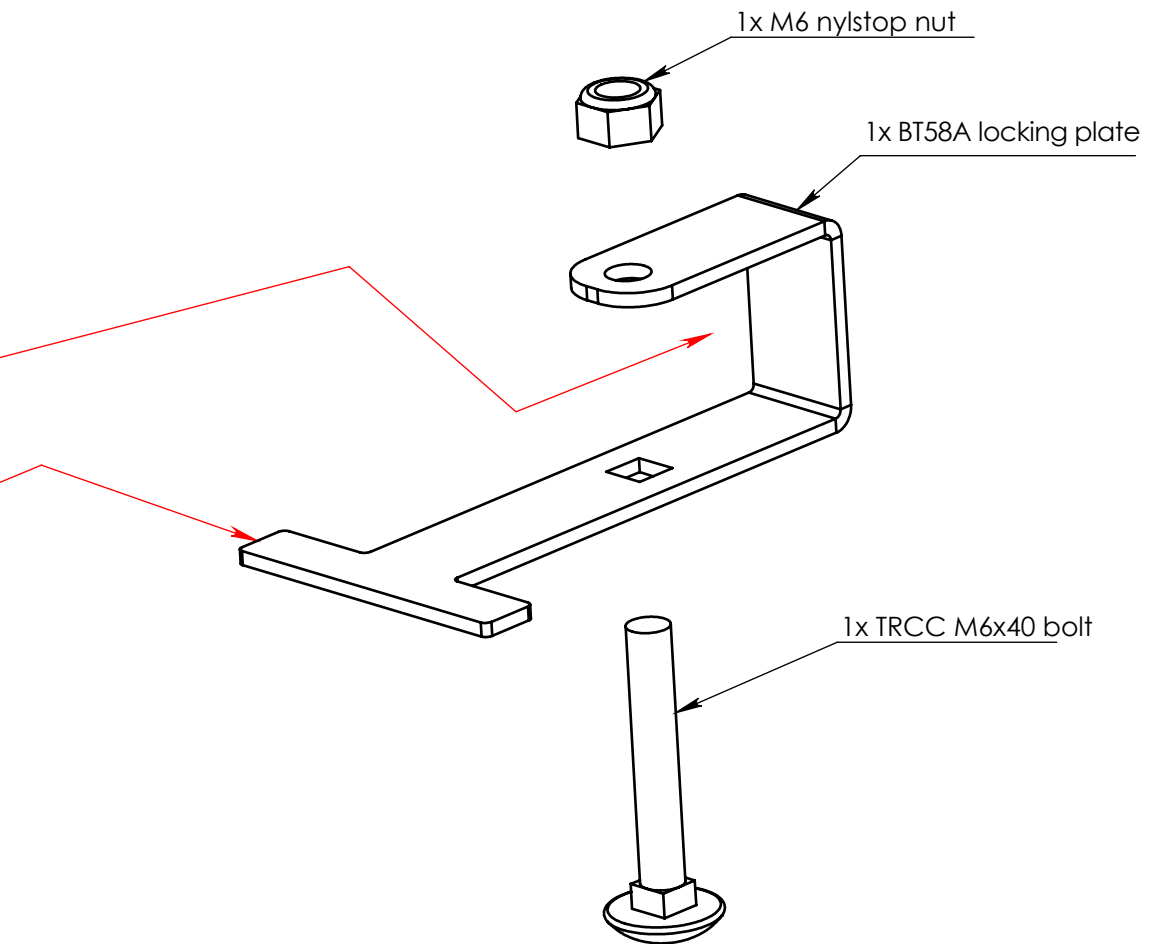

C	Locking position change	11/04/2022	AL
B	Changing the locking position	18/09/2017	AL
A	Original version	29/08/2017	AL
Index	Evolution	Date	By
Revisions			
CRAFTER 2017 height adjustment lock assembly		MATERIAL: - PROCESSING: -	WEIGHT: -
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0)555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		GENERAL TOLERANCES: JS11 / js11	
Customer: -		Ref: -	
This drawing is the property of SCOPEMA. It may not be communicated to third parties or reproduced without written authorisation from SCOPEMA.			
		Scale: 1:2	
		A4	
		Page: 1/1	

- das obere Gehäuse der Handbremse entfernen (Stift unter dem Griff)
- das untere Gehäuse entfernen
- die Handbremse abschrauben (2 M8-Muttern)
- Baugruppe HANDBREMSE + HÜLSE um ca. 35 mm vertikal absenken
- schrauben Sie das Befestigungsset an

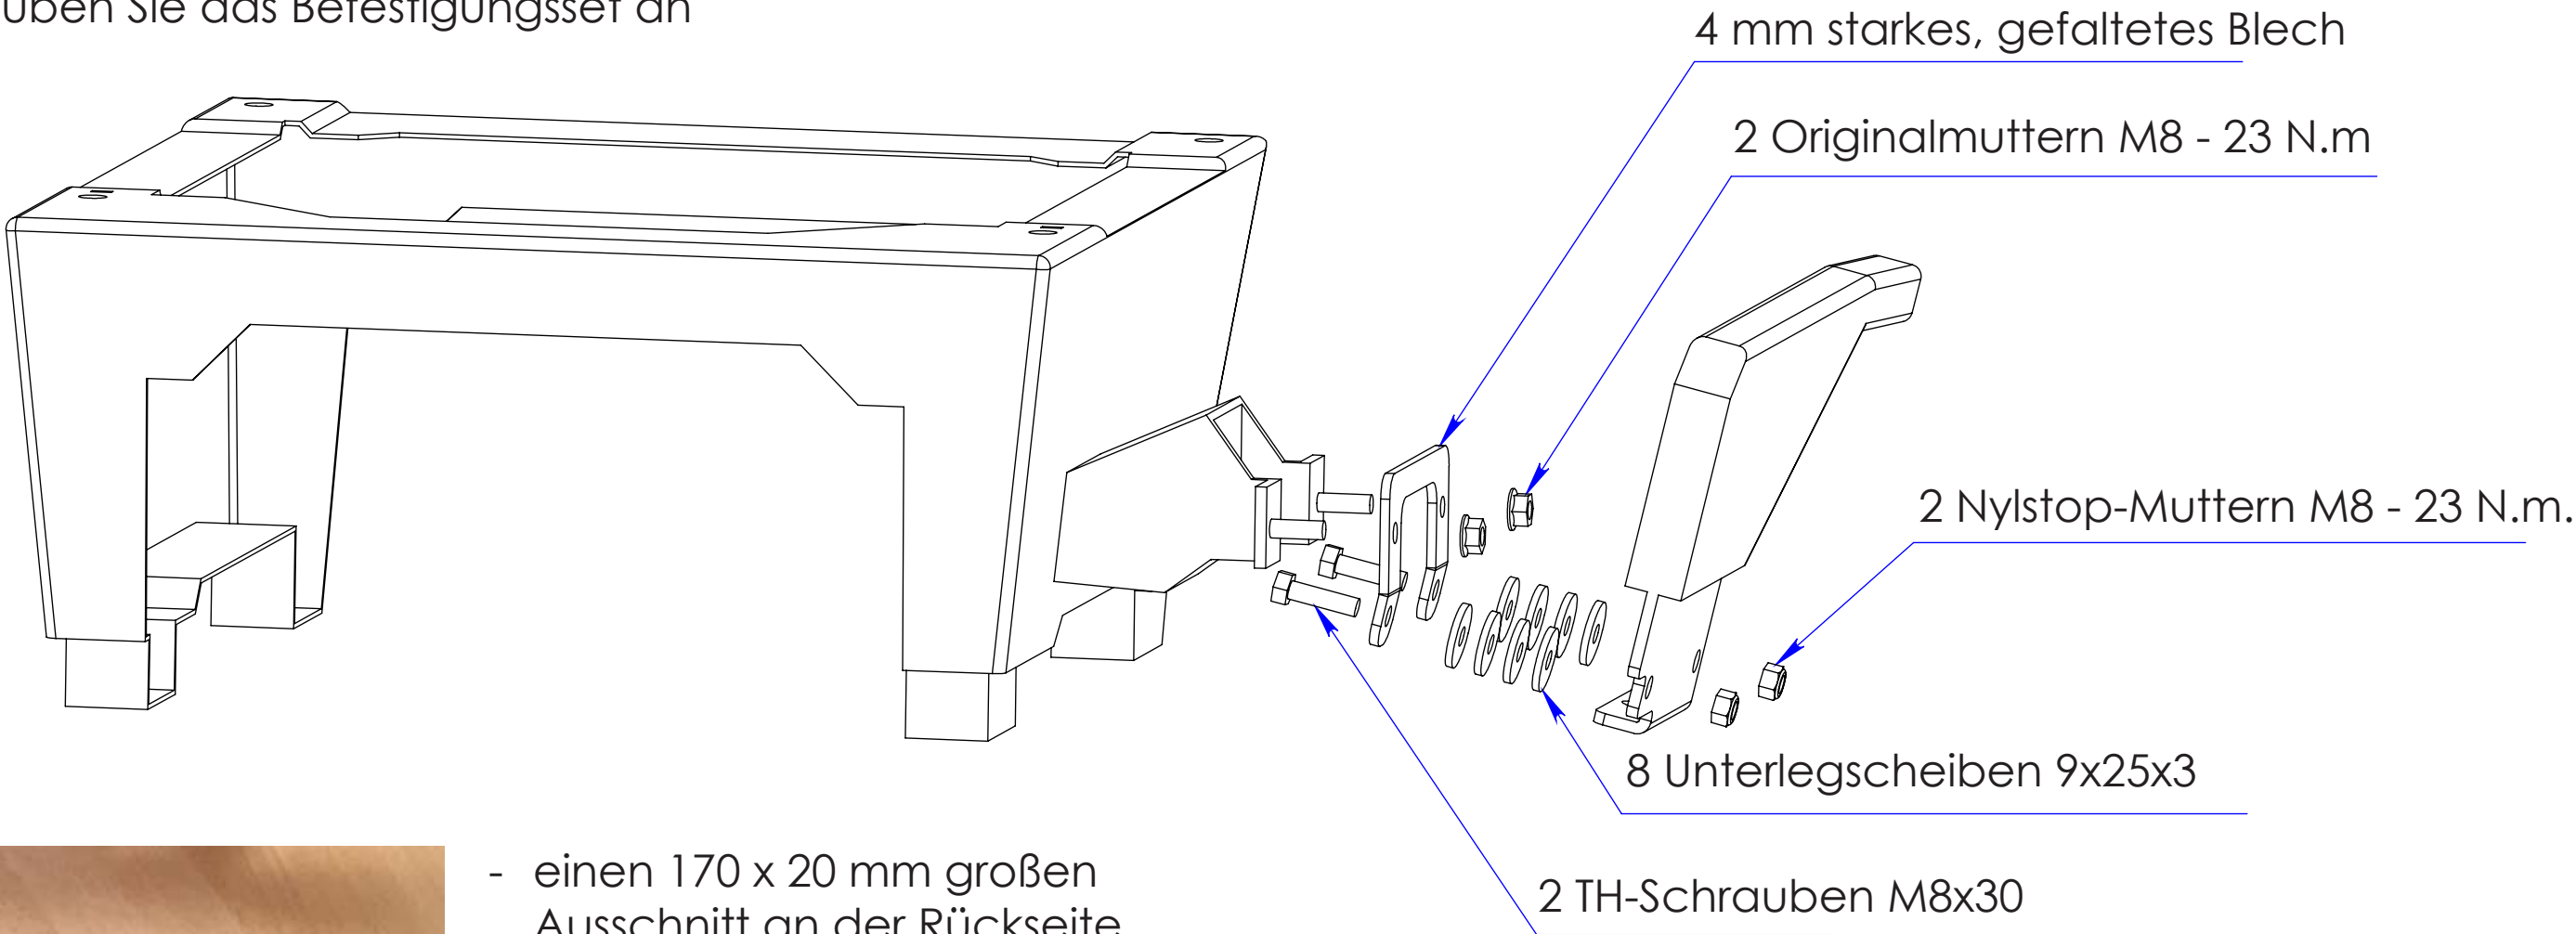


- einen 170 x 20 mm großen Ausschnitt an der Rückseite des Gehäuses anbringen

- das obere Gehäuse und dann den Kunstlederbezug überziehen
- das untere Gehäuse wird nicht mehr verwendet




A	Ursprüngliche Version	25/03/2021	AL
Indice	Evolution	Datum	Von
Montage Handbremsenabsenkungssatz VW CRAFTER 2017 / MAN TGE		MATERIAL: BEARBEITUNG:	GEWICHT: Kg
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel: +33 (0) 555 78 11 49; Fax: +33 (0)555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		Allgemeine toleranzen Norme ISO 2768-mK	Mechanisches Schweißen Classe B NF E 86-050
Kunde: -		Ref: - ACAFMC	Ech: 1/4
Dieser Plan ist Eigentum von SCOPEMA. Er darf ohne schriftliche Genehmigung von SCOPEMA nicht an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt werden. Diese Zeichnung darf ohne Genehmigung von SCOPEMA weder gedruckt noch an Dritte weitergegeben werden.		SCOPEMA RIB SEATING SINCE 1987	A3
			Seite 1/1

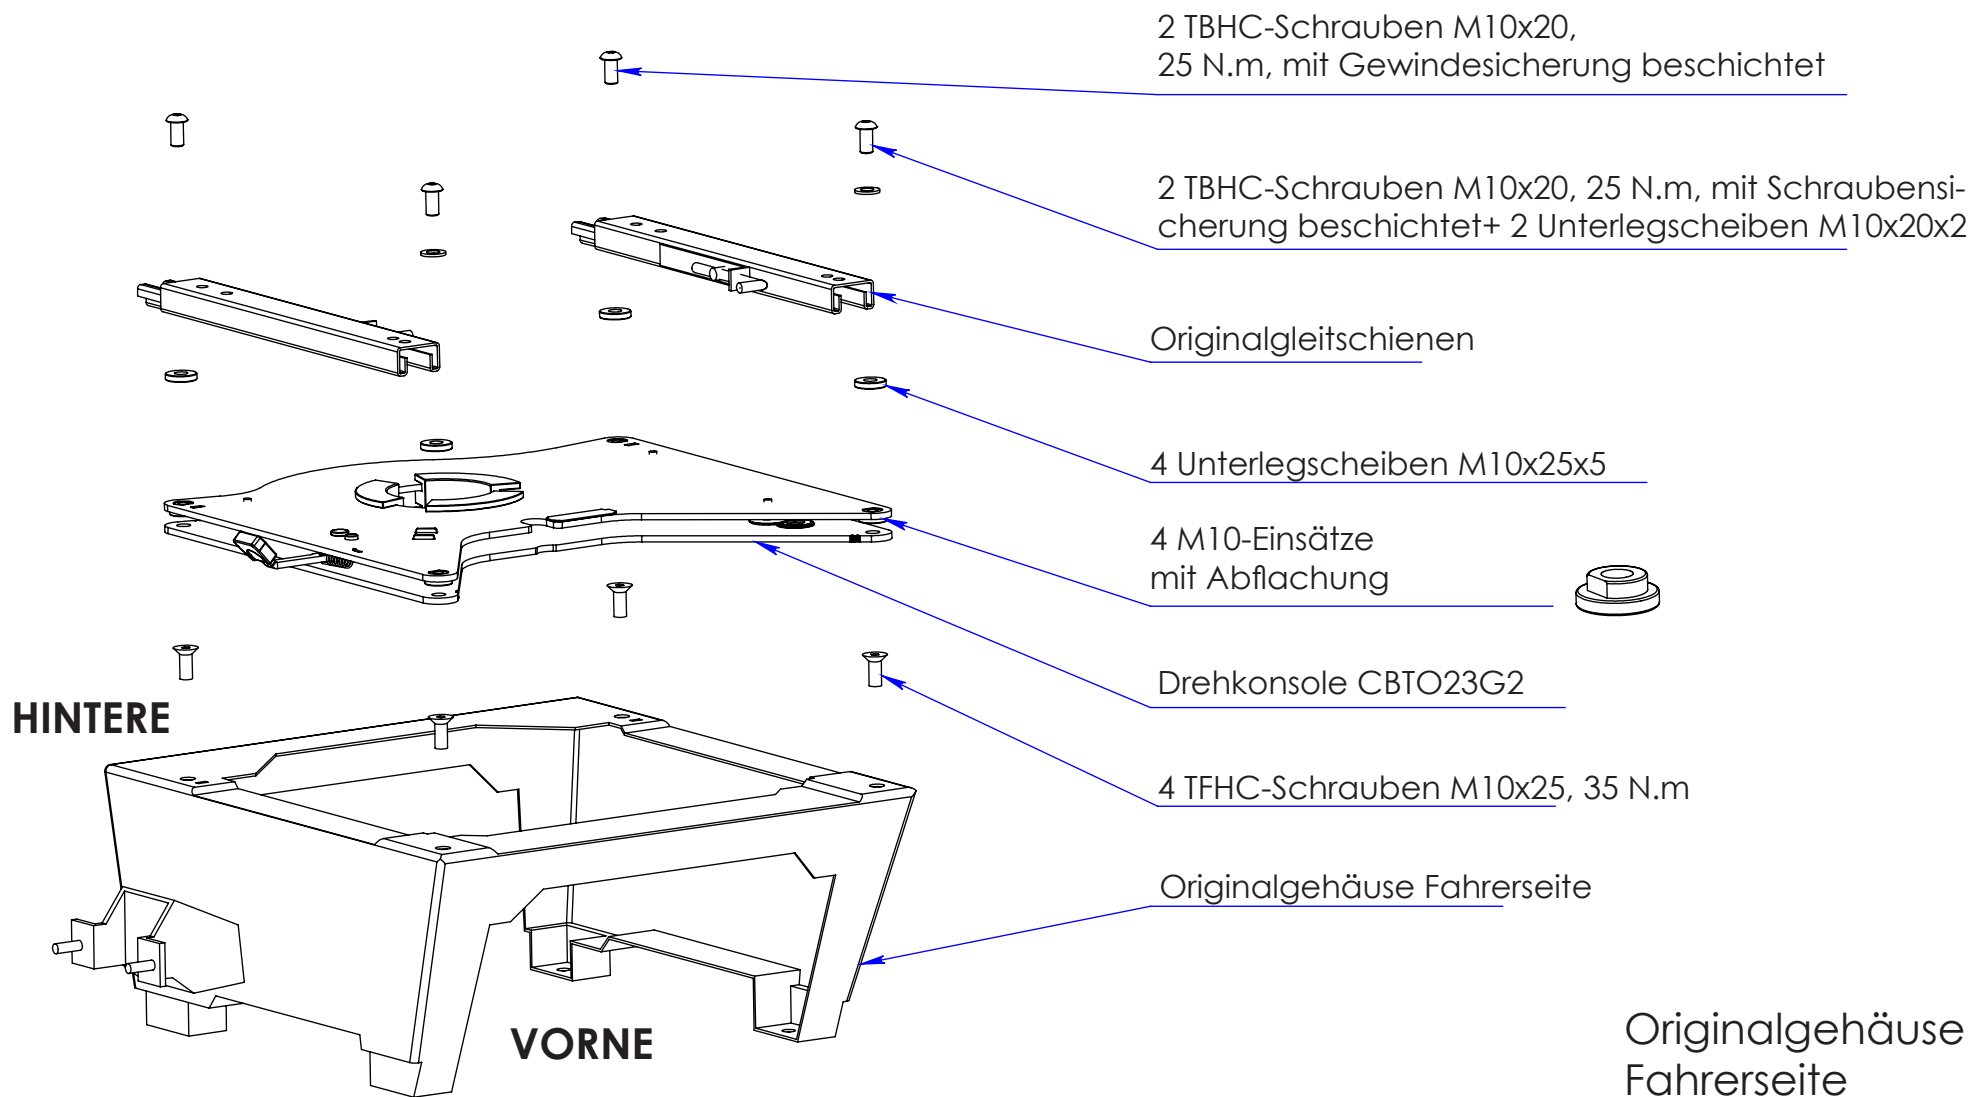

+ Verriegelung Höhenverstellung Sitz
siehe spezifische Zeichnung

+ Neigung Handbremse
siehe spezifische Zeichnung

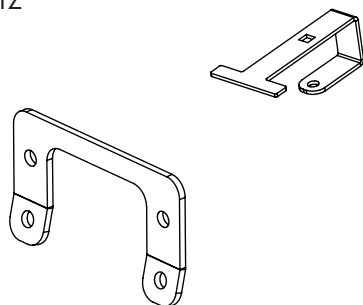


A	Ursprüngliche Version	12/07/2022	AL
Ind.	Evolution	Datum	Von
Montage CBTO23G2		MATERIAL: BEARBEITUNG:	GEWICHT:
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0) 555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		Allgemeine toleranzen Norme ISO 22081	Mechanisches Schweißen NF EN ISO 3834-2
Kunde: -		Ech: 1/6	
Ref: -		A4	
Dieser Plan ist Eigentum von SCOPEMA. Er darf ohne schriftliche Genehmigung von SCOPEMA nicht an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt werden. Diese Zeichnung darf ohne Genehmigung von SCOPEMA weder gedruckt noch an Dritte weitergegeben werden.			



Von der unteren Position aus betätigen Sie die Höhenverstellung dreimal, um die Verriegelungsposition zu erreichen.

Von der unteren Position aus drücken Sie 3 Mal auf die Höhenverstellung, um die Verriegelungsposition zu erreichen.

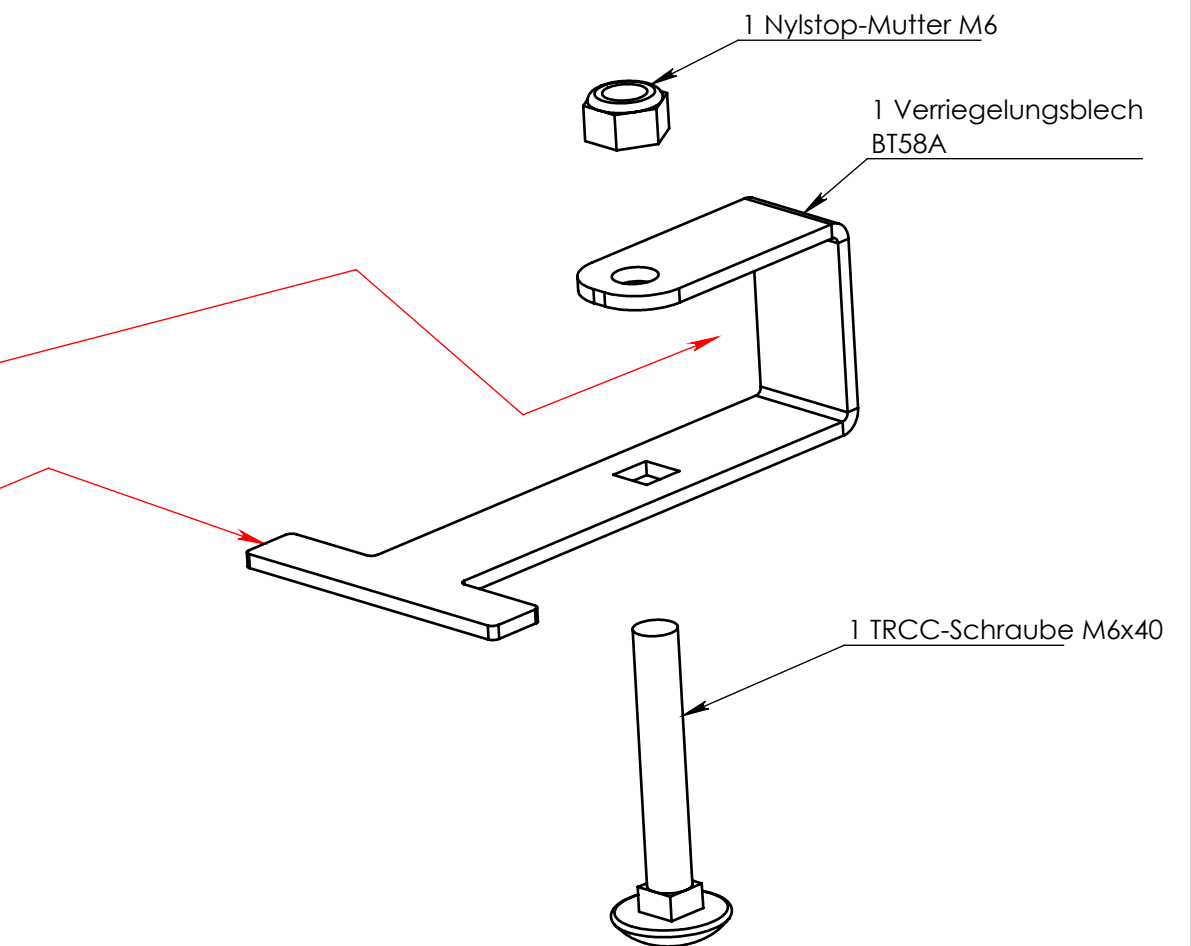

C	Änderung der Sperrposition	11/04/2022	AL
B	Änderung der Sperrposition	18/09/2017	AL
A	Originalausführung	29/08/2017	AL
Index	Evolution	Datum	Von

Revisionen

Montage der Höhenverriegelung CRAFTER 2017

MATERIAL: -
BEARBEITUNG: -

GEWICHT:

-

SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France
Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0)555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com

ALLGEMEINE TOLERANZEN: JS11 / js11

Kunde: -

Ref: -

Dieser Plan ist Eigentum von SCOPEMA. Er darf ohne schriftliche Genehmigung von SCOPEMA nicht an Dritte weitergegeben oder vervielfältigt werden.
This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation




Ech: 1:2

A4

Seite: 1/1

- quitar la carcasa superior del freno de mano (orejeta debajo de la empuñadura)
- quitar la carcasa inferior
- desenroscar el freno de mano (2 tuercas M8)
- bajar el conjunto FRENO DE MANO + FUNDA verticalmente unos 35 mm
- atornillar el kit de fijación

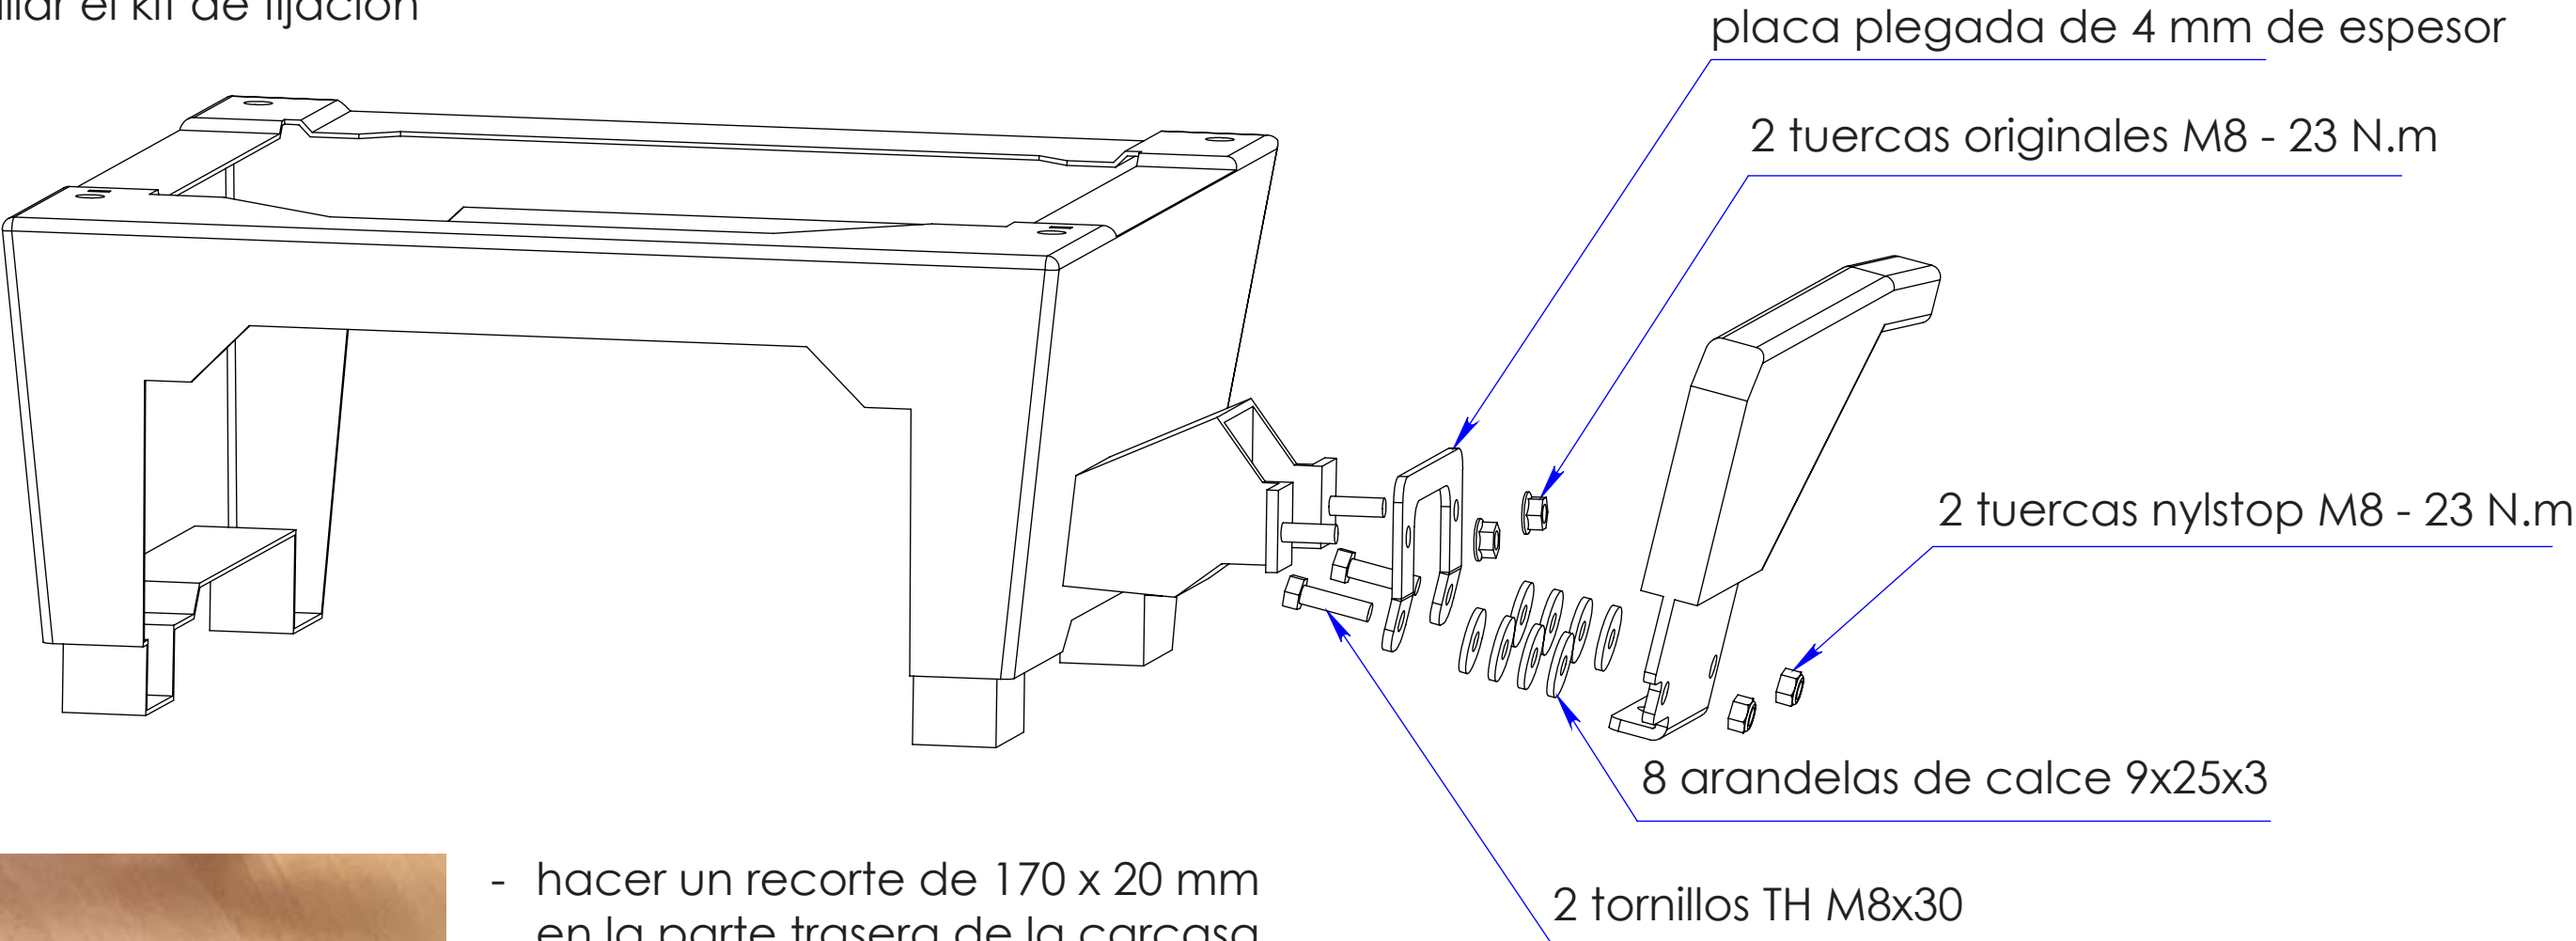


- hacer un recorte de 170 x 20 mm en la parte trasera de la carcasa



- colocar la carcasa superior y después la tapa de imitación
- la carcasa inferior ya no se utiliza




A	Versión original	25/03/2021	AL
Indice	Evolución	Fecha	Por
Montaje kit de descenso del freno de mano VW CRAFTER 2017 / MAN TGE		MATERIAL: TRATAMIENTO:	PESO: Kg
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel: +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax: +33 (0)555 78 15 88; Web : www.scopema.com		Tolerancias generales Norme ISO 2768-mK	Soldadura mecánica Classe NF E 86-050
Cliente: -		Ref: - ACAFMC	Esc: 1/4
Este plano es propiedad de SCOPEMA. No puede ser comunicado a terceros ni reproducido sin autorización escrita de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation		SCOPEMA RIB SEATING SINCE 1987	A3
			Página 1/1

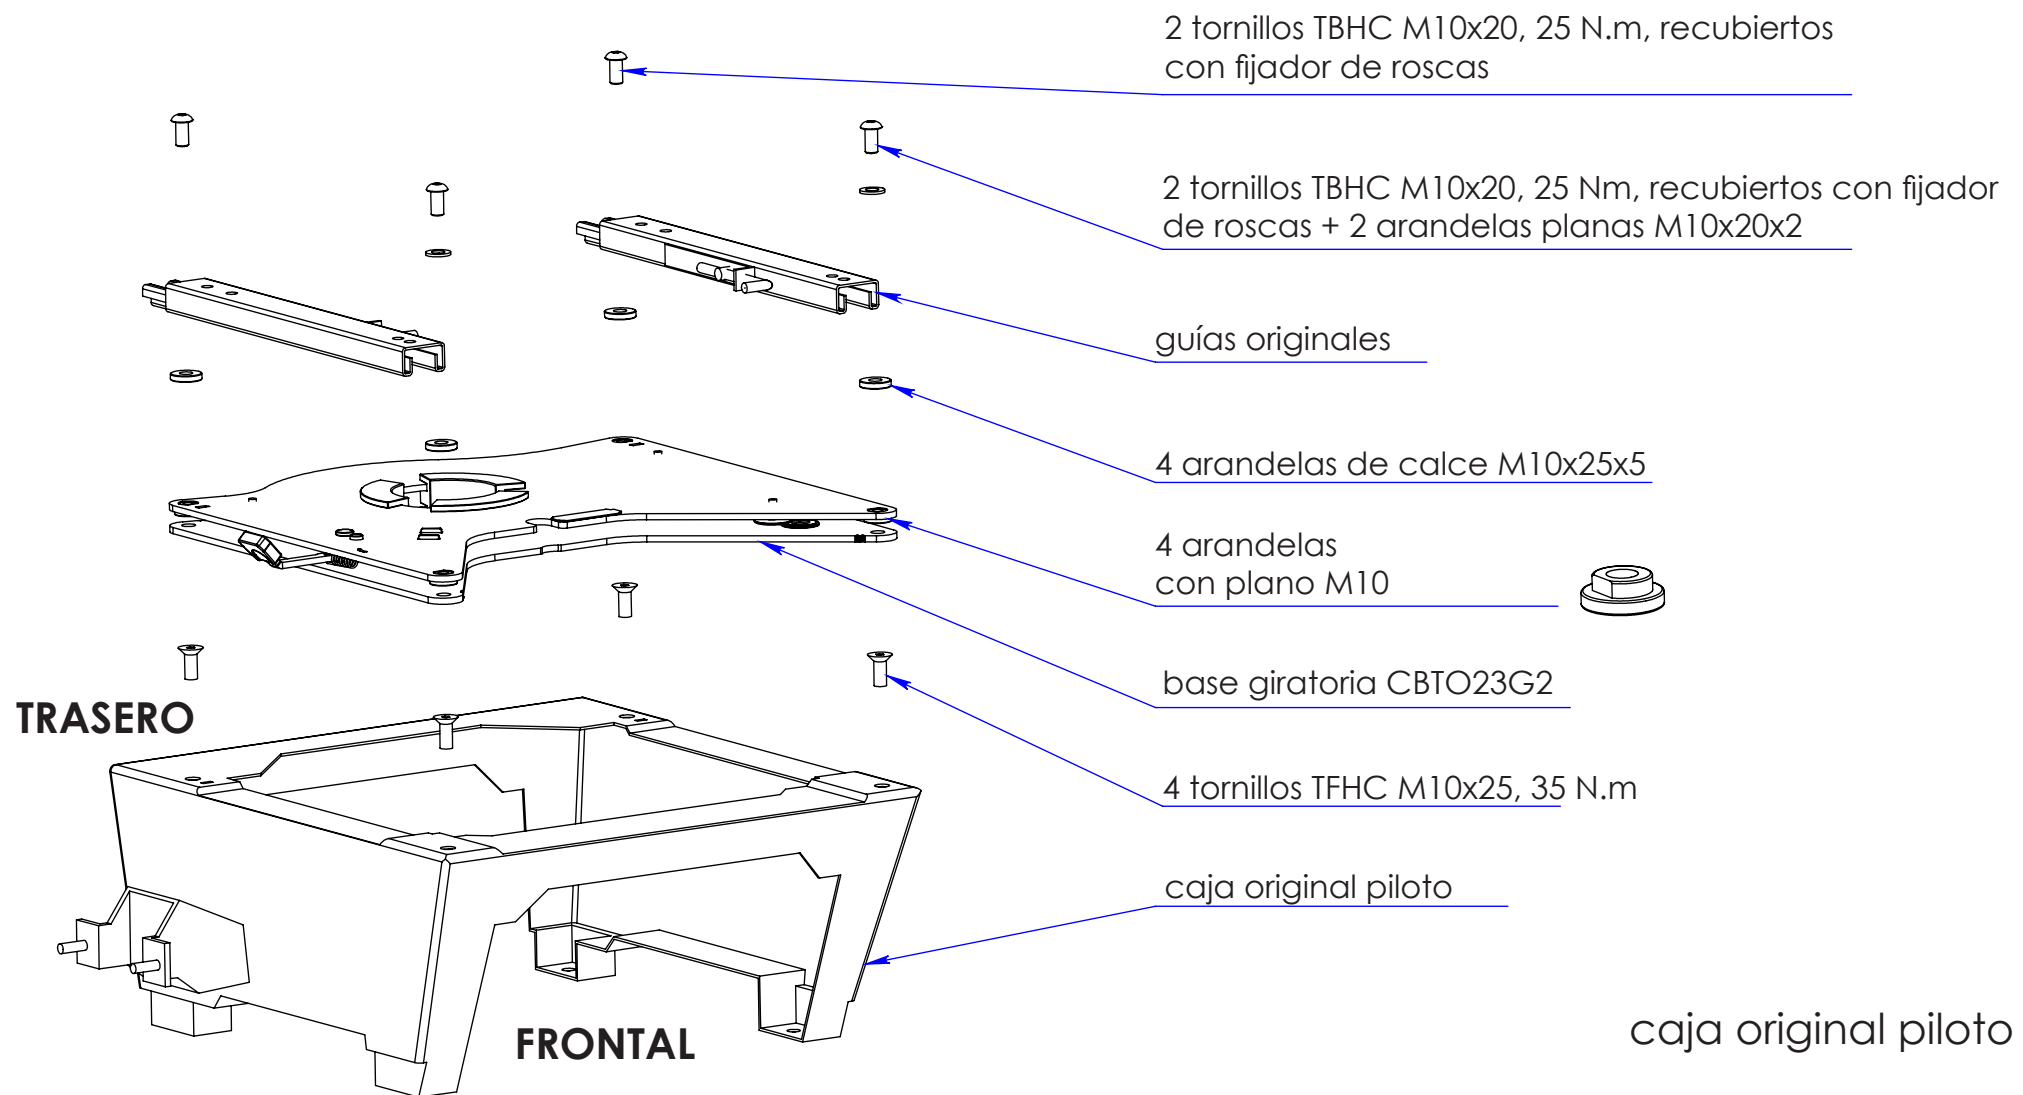

+ bloqueo del ajuste de altura del asiento
ver dibujo específico


+ inclinación del freno de mano
ver dibujo específico

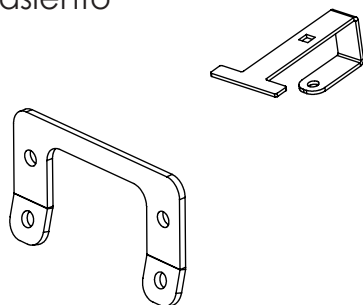

A	Versión original	12/07/2022	AL
Ind.	Evolución	Fecha	Por
montaje CBTO23G2		MATERIAL: TRATAMIENTO:	PESO: Kg
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0) 555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		Tolerancias generales Norme ISO 22081	Soldadura mecánica NF EN ISO 3834-2
Cliente: -		Esc: 1/6	
Ref: -		A4	
Este plano es propiedad de SCOPEMA. No puede ser comunicado a terceros ni reproducido sin autorización escrita de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation			



Desde la posición baja, presionar el regulador de altura 3 veces para alcanzar la posición de bloqueo

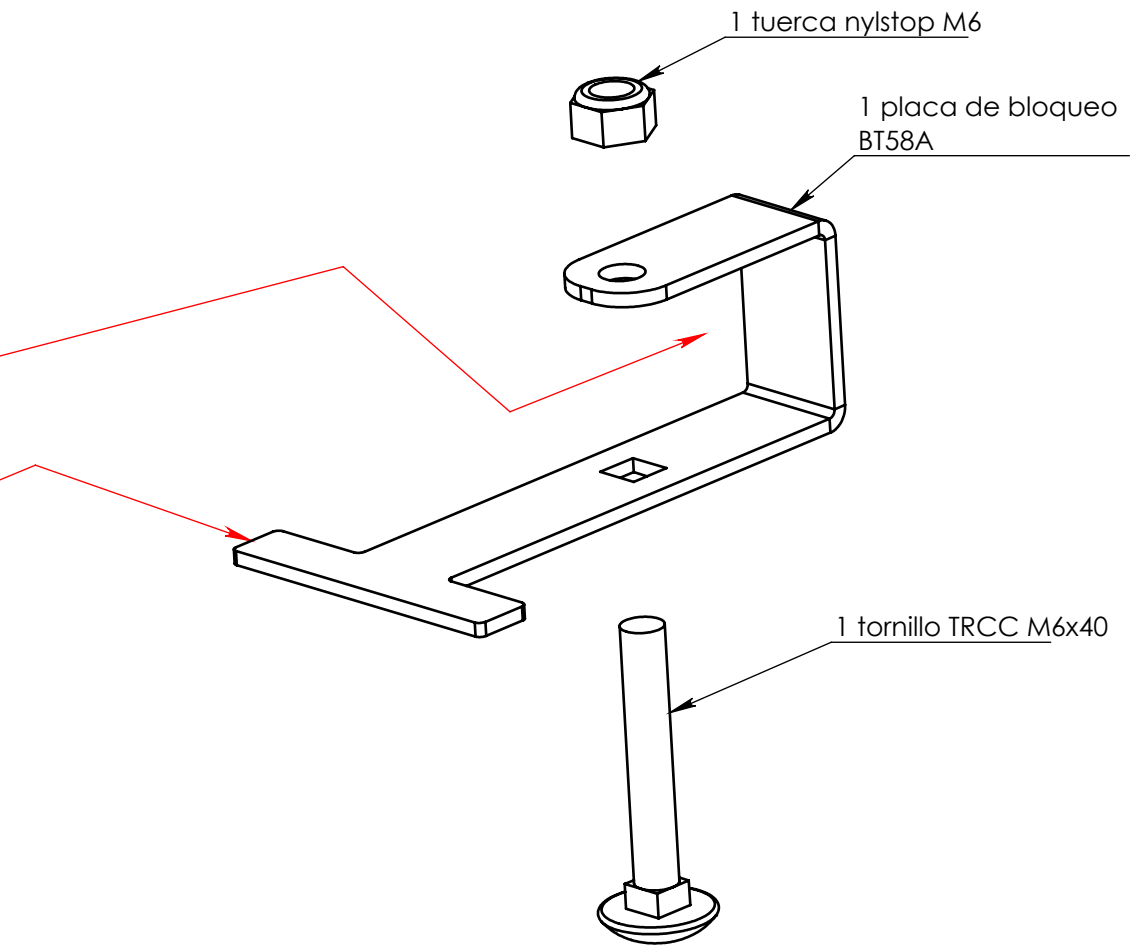


C	Cambio de la posición de bloqueo	11/04/2022	AL
B	Cambio posición bloqueo	18/09/2017	AL
A	Versión original	29/08/2017	AL
Índice	Evolución	Fecha	Por
Revisiones			
Montaje bloqueo altura CRAFTER 2017		MATERIAL: - TRATAMIENTO:	PESO: -
SCOPEMA rue du Pouloueix - 87150 Oradour-sur-Vayres - France Tel : +33 (0) 555 78 11 49 ; Fax : +33 (0)555 78 15 88 ; Web : www.scopema.com		TOLERANCIAS GENERALES: JS11 / js11	
Cliente: -		Ref: -	
Este plano es propiedad de SCOPEMA. No puede ser comunicado a terceros ni reproducido sin autorización escrita de SCOPEMA. This drawing cannot be printed or issued to anybody without SCOPEMA Authorisation			
		Esc: 1:2 A4 	
		Página:1/1	



quality – comfort – safety

Created and manufactured with passion in France for over 40 years

A small graphic of the French flag, consisting of three horizontal bars of equal width in blue, white, and red.

www.scopema.com

Avertissement : le plan de montage officiel est en langue française. Toute divergence ou différence créée dans la traduction n'est pas contraignante et n'a aucun effet juridique à des fins de conformité ou d'application. Si vous avez des questions concernant l'exactitude des informations contenues traduites, veuillez-vous référer à la version française ou nous contacter.

Disclaimer: The official assembly plan is in French language. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. If you have any questions regarding the accuracy of the information contained in the translation, please refer to the French version or contact us.